


Rasland®

คู่มือการติดตั้ง RA WE889889

MANUAL WE889889-2014-01

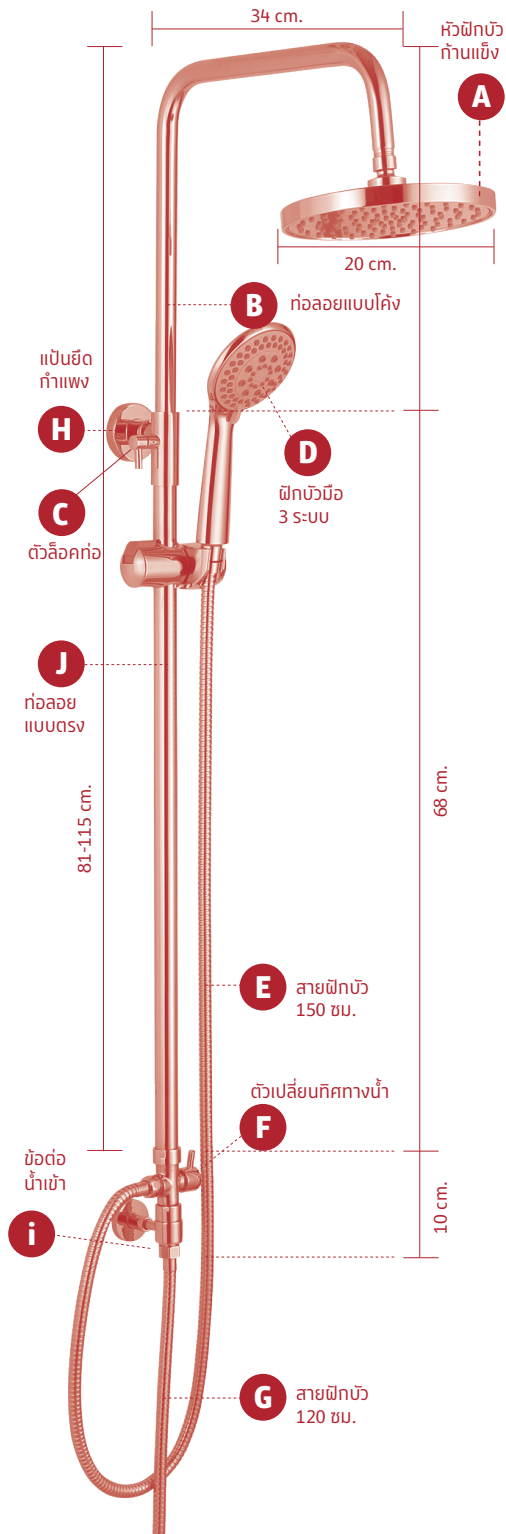

การไล่น้ำก่อนทำการติดตั้ง

และน้ำอย่างยั้งสำหรับห้องน้ำใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งาน หรือในกรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่

1. ไล่น้ำออกจากท่อที่ทำแพง ที่ได้เตรียมไว้ในการใส่วาล์ว เปิดปิดน้ำ โดยการเปิดวาล์วน้ำหลักในห้องน้ำให้สุด เพื่อใช้แรงน้ำ ไล่สิ่งแปลกปลอมให้ไหลออกจากท่อทำแพง โดยใช้ดิ่งน้ำ หรือวัสดุในการปิดกั้นน้ำกระเด็น โดยไม่ต้องใส่วาล์วใดๆ ที่ทำแพง เพื่อเป็นการไล่ฝุ่นละออง ตะกรัน ตะกอน เศษทราย หรือเศษหินที่ค้างอยู่ในท่อออก
2. เปิดน้ำทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อรอให้น้ำพาสิ่งแปลกปลอม ไหลออกจากท่อให้หมด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่มากับท่อน้ำ อุดตันฝักบัวหรือวาล์วน้ำ
3. ปิดวาล์วหลักในห้องน้ำ และประกอบสินค้าตามการติดตั้งด้านล่าง

วิธีการติดตั้งสินค้า

1. ประกอบที่ลอยแบบตรง (J) เข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (F) โดยใช้ประเก็นยางระหว่างข้อต่อ เพื่อไม่ให้น้ำซึม และประกอบข้อต่อน้ำเข้า (i) เข้ากับด้านล่างของตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ โดยใช้ประเก็นยางระหว่างข้อต่อเพื่อไม่ให้น้ำซึม
2. ใส่ขอแขวนเข้ากับข้อต่อตรงโดยกดปุ่มล็อกขอแขวนไว้ขณะใส่
3. วัดระดับและทำเครื่องหมายในการเจาะรูที่ผนัง เพื่อทำการเจาะรูใส่แป้นยึดก้านแขวน (H) และ (i) โดยวัดพร้อมกันทั้งสองจุด
4. เจาะรูที่ก้านแขวนตามรูที่ให้ไว้ในแป้นยึด โดยต้องระวัง !!!! อย่าให้บ๊อง บิด ตะลุมทำแพงไปโดนท่อน้ำ ที่เดินไว้ภายในก้านแขวนเด็ดขาด
5. ใส่ตัวแป้นยึดและครอบตัวยึดก้านแขวน เข้ากับที่ลอยแบบตรง
6. ใส่ที่ลอยแบบโค้ง (B) ลงไปในที่ลอยแบบตรง โดยปล่อยเกลียวตัวล็อก (C) ให้หลวมที่สุด ในขณะที่ใส่ที่โค้งลงไปในท่อตรง
7. ขันน็อตยึดตัวยึดก้านแขวนให้แน่น (C)
8. ใส่สายฝักบัว (E) โดยใช้ข้อต่อด้านสั้น กว่าของสายฝักบัว ต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ โดยใช้มือหมุน ควรใส่ประเก็นยางกันน้ำซึมด้วย และด้านยาวกว่าต่อกับฝักบัวมือ (D) โดยใช้มือหมุน ควรใส่ประเก็นยางกันน้ำซึม (สายขนาดยาว 150 ซม.)
9. แขนงฝักบัวมือเข้ากับขอแขวนฝักบัวที่อยู่เป็นที่ลอยแบบตรง
10. หมุนหัวฝักบัวก้านแข็ง (A) เข้ากับข้อต่อฝักบัวที่ลอยแบบโค้ง โดยใช้ประเก็นกันน้ำซึม และใช้มือหมุนให้แน่น
11. ใส่สายฝักบัว (G) โดยใช้ข้อต่อด้านสั้นกว่าของสายฝักบัว ต่อกับปลายด้านล่างสุดของข้อต่อ โดยใช้มือหมุน ควรใส่ประเก็นยางกันน้ำซึมด้วย และด้านยาวกว่า ต่อกับรูน้ำออกของเครื่องทำน้ำอุ่น (สายขนาดยาว 120 ซม.)
12. เปิดวาล์วน้ำใช้งานได้ตามปกติ

วิธีการทำความสะอาด และดูแลรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ ในการทำความสะอาดสินค้า เพราะจะทำให้ผิวของสินค้าเสียหาย
2. ไม่ควรใช้วัสดุผิวหยาบขัดทำความสะอาด ต้องใช้ฟองน้ำเท่านั้นในการขัดทำความสะอาด
3. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำ ในการล้างให้ขึ้นเงา
4. หากใช้งานแล้ว รูน้ำที่ฝักบัวมือ หรือฝักบัวก้านแข็งตัน สามารถใช้นิ้วถูปุ่มยาง ในขณะที่เปิดน้ำ เพื่อให้ตะกรันที่อุดอยู่ หลุดออกจากรูฝักบัว
5. ไม่ควรดึงสายฝักบัวในการปรับระดับความสูงของขอแขวน เพราะจะทำให้สินค้าเสียหายได้

การรับประกัน

1. สินค้ารับประกันเฉพาะน้ำรั่วซึม ที่วาล์วเปิด ปิดน้ำ เท่านั้น โดยรับประกันน้ำไม่รั่วซึม เป็นเวลา 5 ปี
2. การรับประกัน ไม่รับประกันในกรณีที่มีการซึมของน้ำเกิดจาก การติดตั้งผิดวิธี อันเป็นการทำลาย วัสดุของวาล์ว หรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันภายใน หรืออุดตันจากตะกรันน้ำ หรือ สากน้ำ ที่ไม่สะอาด
3. การรับประกัน ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าของสินค้า โดยไม่รับผิดชอบ ความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. ในการเคลมสินค้า ต้องแสดงใบเสร็จ ในการซื้อเป็นสำคัญ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่เคลมสินค้า